
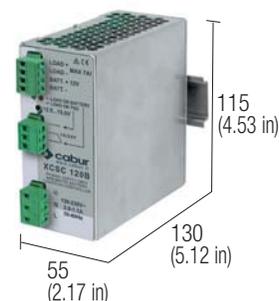


# Accessoires pour la charge des batteries

## Série ALIMENTATIONS AVEC CHARGEUR

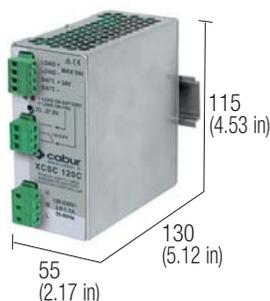



### 150W

Code  
Entrée (courant alternatif)  
Sortie (courant continu)  
Remarque

<b>XCSC120C</b>
120–230 V
<b>24 V / 5 A</b>
Alimente la charge et une batterie en tampon Signalisations d'alarme Déconnexion batterie en cas de décharge profonde

<b>XCSC120B</b>
120–230 V
<b>12 V / 8 A</b>
Alimente la charge et une batterie en tampon Signalisations d'alarme Déconnexion batterie en cas de décharge profonde

## Série ACCESSOIRE POUR CHARGEUR DE BATTERIES

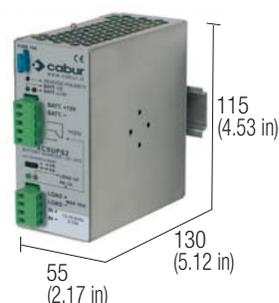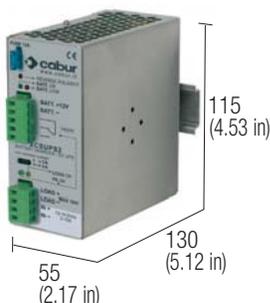


Code  
Entrée (courant alternatif)  
Sortie (courant continu)  
Remarque

<b>XCSUPS1</b>
26...28 V
<b>24 V / 15 A</b>
Permet à une alimentation de charger une batterie Signalisations d'alarme Déconnexion batterie en cas de décharge profonde

<b>XCSUPS2</b>
12...15 V
<b>12 V / 15 A</b>
Permet à une alimentation de charger une batterie Signalisations d'alarme Déconnexion batterie en cas de décharge profonde

## Série PACK BATTERIE

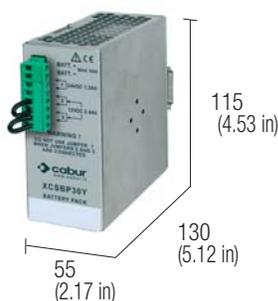

Code  
Remarque

<b>XCSBP30Y</b>
Bloc pour 2 batteries configurables 12 Vdc 2,4 Ah ou 24 Vdc 1,2 Ah. Fusible de protection récupérable

<b>8911012</b>
Batterie 12 Vdc 1,2 Ah pour XCSBP30Y

